



Svítilno s vyvedeným kabelem


1. Svítilno vybalte.

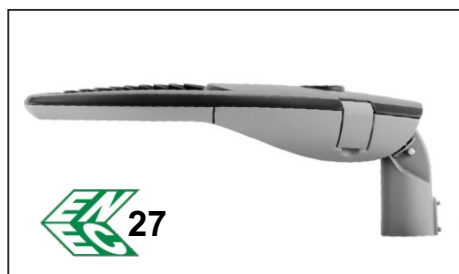


2. Svítilno připravte k montáži na sloup nebo výložník.

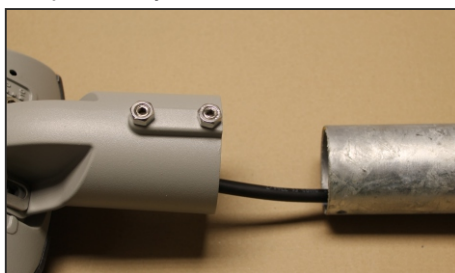


3. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (tř. I)

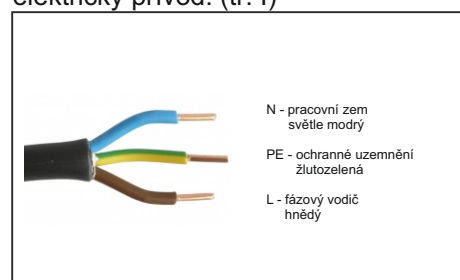


4. Vyvedený 5 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (tř. I)

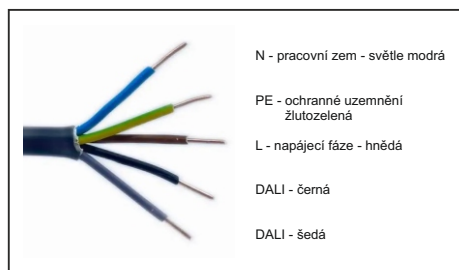


5. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod (tř. II)

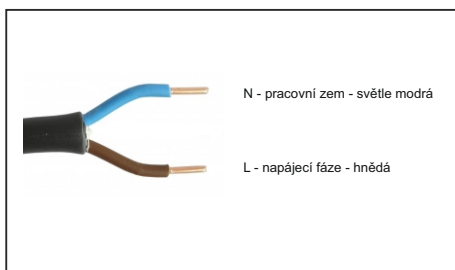


6. Konektor Gessis 3 pól. (tř. I)

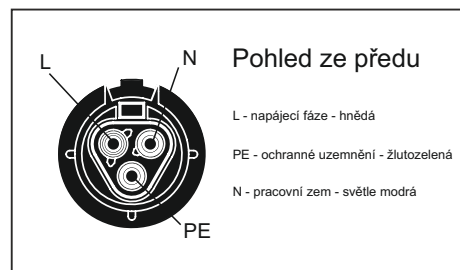


7. Konektor Gessis 5 pól. (tř. I)

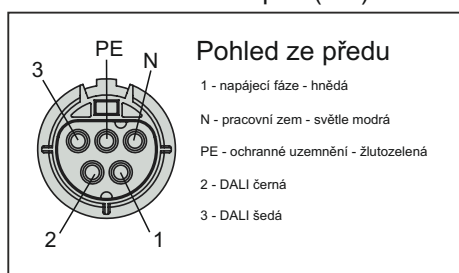

8. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

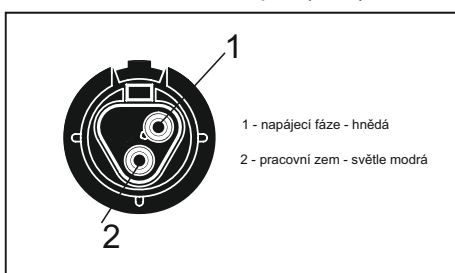


9. Svítilno nasuňte na sloup nebo výložník a usadte do požadované pozice.

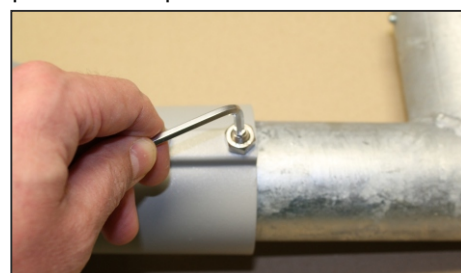

Svítilno bez vyvedeného kabelu


10. Při instalaci svítilna na výložník nebo sloup, prostrčte kabel skrz kabelová průchodka do svítilna.

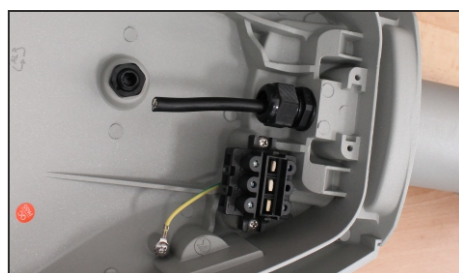

11. Odizolujte konec kabelu (7 cm) a konce drátů (1 cm)



12. Připojte vodiče k odpojovací svorkovnici
L - fázový vodič, hnědá
PE - ochranné uzemnění, žlutozelená
N - pracovní zem, světle modrá

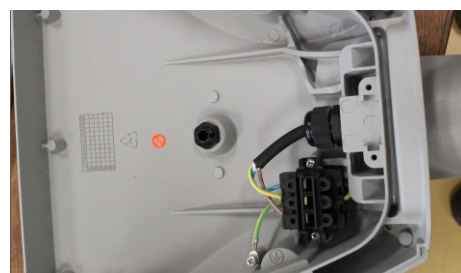

13. Utáhněte kabelovou průchodku.



14. Zavřete svítilno a zajistěte klipy.




15. Poloha svítilna na sloup.





16. Poloha svítidla na výložník.




$A_{w\downarrow} = 0,031 \text{ m}^2$

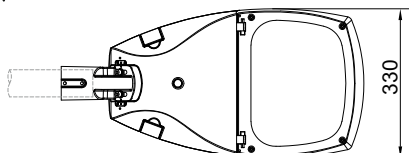

$A_{w\downarrow} = 0,162 \text{ m}^2$

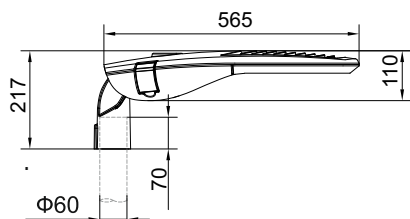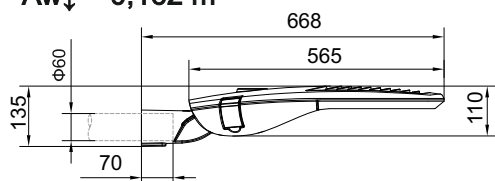


17. Zaaretujte ho pomocí dvou šroubů. Doporučený utahovací moment 8Nm. Utáhněte kontra matku

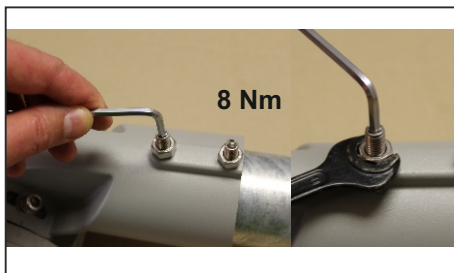

18. Pomocí dvou aretačních šroubů na kloubu ustavte naklonění svítidla v požadované poloze. Doporučený utahovací moment 8Nm.



 = 6,7 kg


Doporučená montážní výška do 8 metrů

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.
- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.
- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. **NEPOUŽÍVAT** abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.